

POSE EN HUMIDE — GUIDE RAPIDE

LIQUIDE DE POSE (à préparer vous-même)

- ½ litre d'eau
- + ½ cuillère à café de liquide vaisselle
- mélanger dans un vaporisateur

BONS À SAVOIR :

- Bulle d'air ? Piquez-la avec une aiguille, puis raclez doucement depuis le côté opposé.
- Les petites bulles (< 4 mm) disparaissent seules une fois l'eau évaporée — patience !
- Pour les grandes surfaces, travaillez à deux — c'est beaucoup plus facile.
- La raclette doit être enveloppée dans un chiffon pour ne pas rayer le film.

IL VOUS FAUT :


- Le film / autocollant
- Un mètre ruban ou une règle
- Une raclette de pose
(fournie — enveloppez-la dans un chiffon propre)
- Un cutter
- Un vaporisateur



2. Nettoyez la surface

- Essuyez soigneusement
pas de poussière, pas de graisse.

Plus c'est propre, mieux le film tiendra !

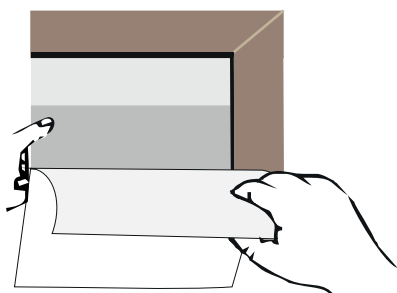


4. Vaporisez le liquide

- Appliquez une couche uniforme
de liquide de pose sur la surface.

Préparez le film

- Posez le film face avant contre la surface humide.
- Retirez le papier de protection par derrière.
- Vaporisez aussi le côté collant (colle exposée).

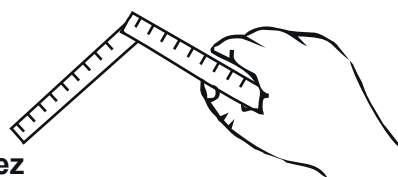


Mesurez

1. • Marquez l'endroit exact où vous voulez coller le film.








3. Vaporisez le liquide

- Appliquez une couche uniforme
de liquide de pose sur la surface.

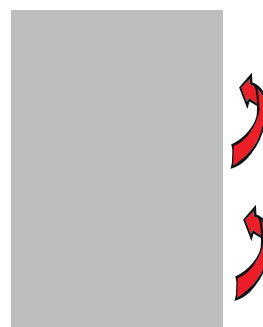

5. Retournez et positionnez

- Retournez le film - côté collant vers la surface.
- Alignez selon vos marques.

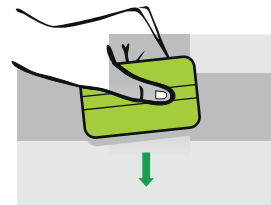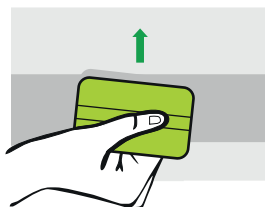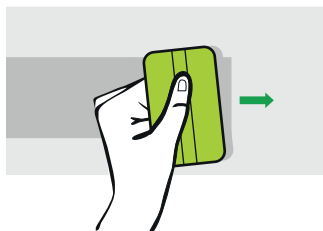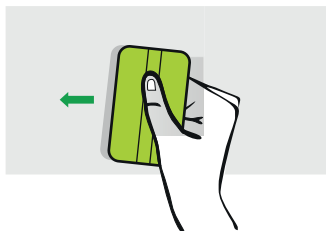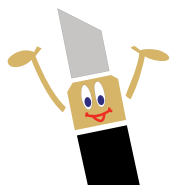



6. Raclez en croix

- Commencez au centre, raclez vers la gauche, puis vers la droite.
- Ensuite du centre vers le haut, puis vers le bas.

Procédez un quart à la fois — ça chasse les bulles d'air.

Si vous avez la malchance d'avoir une grosse bulle d'air à l'intérieur de la feuille d'aluminium que vous ne pouvez pas gratter, vous pouvez percer le bord de la bulle avec une aiguille et gratter soigneusement du côté opposé de la bulle vers le trou percé.

POUR LA POSE SUR VITRES — CONTINUEZ AVEC L'ÉTAPE 7

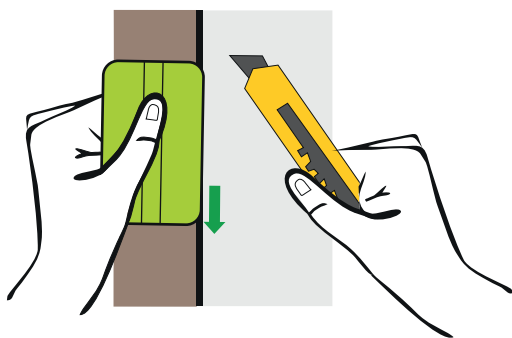

7. Découpez le film

- Laissez quelques cm de surplus de film autour de la vitre.
- Placez la raclette contre le joint en caoutchouc.
- Coupez le long de la raclette avec le cutter.

Retirez le surplus — votre film est posé !

RETOUR →