

N'oubliez pas de ne couper qu'après avoir réchauffé la feuille d'aluminium. Celle-ci est alors chauffée à environ 95 degrés C.

QUAND VOUS DEVEZ INSTALLER UN FILM D'EMBALLAGE (FILM FISCAL):



1. N'oubliez pas que la surface doit être parfaitement propre et sèche. Nettoyez la surface où le film adhésif sera appliqué. Nettoyez-la avec de l'alcool ou de l'eau savonneuse et assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu de savon.




3. Aux endroits où il faut rabattre la feuille d'aluminium sur l'objet, chauffez-la avec un pistolet thermique pour la rendre flexible. Une fois chauffée, façonnez-la/repliez-la délicatement sur l'objet à assembler.
SI LA FEUILLE D'ALUMINIUM S'ÉTIRE TROP, VOUS POUVEZ LUI REDONNER SA FORME ORIGINALE EN LA CHAUFFANT À NOUVEAU.




5. Une fois l'installation terminée, la feuille doit être réchauffée à environ 95 °C pour qu'elle reprenne sa forme initiale. Sans ce réchauffage, elle se rétractera très lentement.

LES CANAUX D'AIR DANS L'ADHÉSIF FACILITENT L'ÉLIMINATION DES BULLES D'AIR LORS DE LA MISE EN PLACE DU FILM.

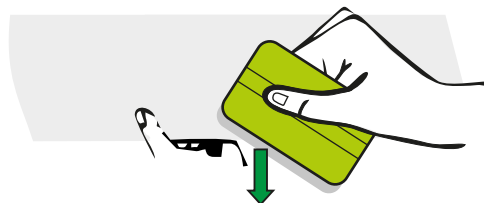

2. Installez la feuille d'aluminium en commençant par une extrémité et en progressant lentement vers l'avant, en raclant d'abord la feuille sur toutes les surfaces, puis en chauffant toutes les coutures et autres zones similaires.

N'OUBLIEZ PAS D'ENVELOPPER LE GRATTOIR DANS UN TISSU POUR ÉVITER DE RAYER LA FEUILLE D'ALUMINIUM.

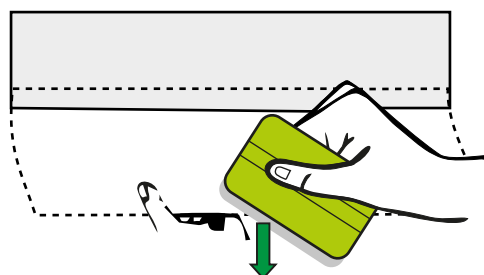

4. Si des chevauchements sont nécessaires, ils devraient de préférence avoir une largeur de 3 à 10 mm.

Lors du chevauchement de voitures, les joints verticaux doivent être réalisés à l'encontre du vent, et les joints horizontaux doivent être conçus de manière à empêcher l'eau de s'infiltrer dans le joint.