

FILM POUR MEUBLES

Vous aurez besoin de :

- Film
- Ruban à mesurer / règle
- Cutter bien aiguisé
- Raclette
- Chiffon doux sans peluche
- Pistolet thermique ou sèche-cheveux (pour les coins/bords)
- Apprêt pour surfaces spéciales, par ex. plastique, plâtre, ou bois brut si nécessaire pour assurer une bonne adhérence.



Assurez-vous que la surface du meuble est propre, sèche et entièrement dégraissée. La surface doit être lisse — des structures inégales pourraient transparaître à travers le film. La température de travail doit se situer entre env. 12–38 °C. Mesurez et découpez le film avec une marge supplémentaire : env. 50 mm de surplus sur chaque côté pour pouvoir l'ajuster ensuite

Pose sur surfaces planes / fenêtres

Placez le film côté adhésif vers le bas et retirez env. 50 mm du papier support.

Pliez ce papier vers l'arrière pour créer un « ancrage ».

Fixez le film sur la surface en veillant à ce que les bords soient alignés à 45°.

Commencez ensuite à appliquer le film du milieu vers les bords pour chasser l'air.


Important : ne tirez pas le film ! Cela pourrait déformer le motif et créer des vagues.

Si des bulles apparaissent sur le bord, retirez doucement le film et repositionnez-le.

Ne laissez aucune tension dans le film lorsque vous travaillez sous la chaleur.

Sur des surfaces concaves : chauffez légèrement le film et tirez doucement pour l'étirer.

Sur des surfaces convexes : étirez légèrement avec chaleur, mais attention à ne pas trop tirer (risque de retour du film)

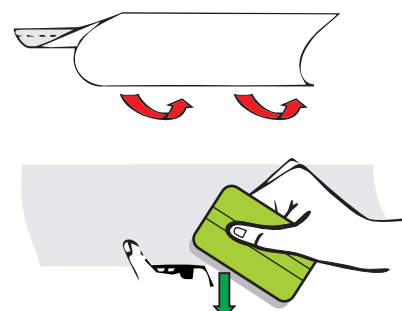

Pose autour des angles et des bords – sans étirement – angles vifs

Laissez le film dépasser env. 10 mm sur le bord.

Pliez le film sur le bord avec la raclette.


Placez ensuite une découpe en V dans le coin interne.

Pour les angles externes : coupez à 45° (ligne rose).

Si le film est long, utilisez une bande longue pour éviter une finition irrégulière.

Pliez le film sur l'autre face.

Coupez l'excédent pour qu'il reste env. 2 mm du bord pour une finition esthétique.

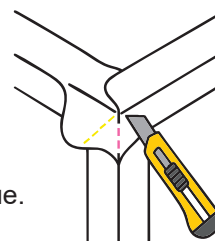

Avec étirement – bords arrondis ou lorsque le film doit “envelopper” le coin


Chauffez le film légèrement — ne surchauffez pas !

Pliez d'abord le film à env. 2 mm au-delà du bord.

Chauffez de nouveau légèrement puis étirez le film autour du bord.

Racler fermement pour éliminer les bulles — répétez si nécessaire.


Lorsque le film recouvre le bord : coupez à 45° pour former un angle invisible.

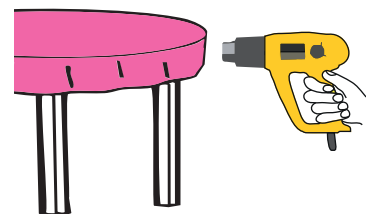

Finition

Après la pose, repassez les coins et les bords pour vous assurer qu'ils adhèrent bien.

Si des bulles réapparaissent dans les 24 h suivantes, percez légèrement avec une aiguille ou une lame fine et chassez l'air avec la raclette.

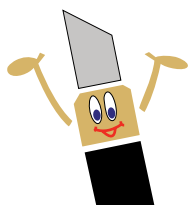

FILMAUTOCOLLANT.FR