


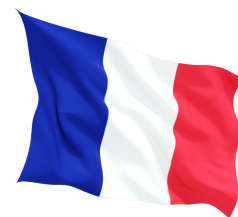

**Le film ne doit PAS être enroulé dans le sens inverse de celui dans lequel il était enroulé à la réception.
Pour aplatir le film avant la pose, étendez-le sur une surface plane pendant environ 24 heures.**



LORS DE L'INSTALLATION DU TABLEAU BLANC OU DE LA FEUILLE FERREUSE :

Doit être utilisé UNIQUEMENT sur des surfaces destinées à l'eau !!

Attention ! Ne doit pas être utilisé pour la fixation de tableaux blancs personnalisés.



1. Les mesures sont prises à l'endroit où le film doit être posé.




2. Ensuite, nettoyez soigneusement la surface avant la pose (l'utilisation du liquide de pose est recommandée). C'est très important, car la poussière, la saleté ou les résidus de graisse peuvent empêcher le film d'adhérer correctement.



RECETTE DU LIQUIDE DE POSE :
Eau – ½ litre, Liquide vaisselle
– ½ cuillère à café.

3. Pulvérisez une couche uniforme de liquide de pose sur la surface nettoyée où le film doit être appliqué.



4. Retirez le papier protecteur. (À partir de cette étape, il peut être avantageux d'être deux pour manipuler les grandes pièces.)

- Enveloppez le racloir fourni dans un chiffon pour minimiser les rayures sur le film.




5. Appliquez le film sur la surface en respectant vos mesures. Passez la raclette en effectuant un mouvement en croix : du centre vers la gauche, du centre vers la droite et du centre vers le haut.

Travaillez sur une section à la fois ; veillez à partir du centre de la croix et à chasser toute l'eau vers les bords. Passez soigneusement la raclette pour vous assurer que toute l'eau est entièrement éliminée.


Pose à sec sur un mur /une autre surface ne pouvant pas supporter l'eau.

S'APPLIQUE À L'INSTALLATION DE TABLEAUX BLANCS À IMPRESSION PERSONNALISÉE!

- Enveloppez le racloir fourni dans un chiffon pour minimiser les rayures sur le film.

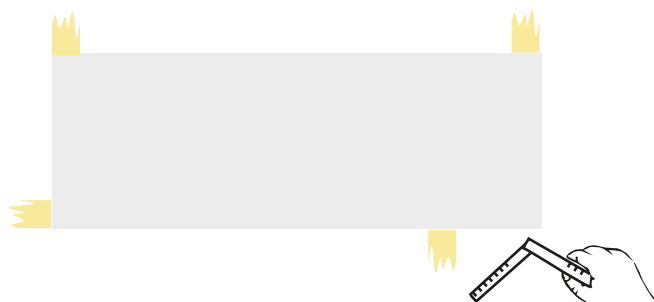

1. Mesurez la surface où le film doit être appliqué. Vous pouvez poser du ruban de masquage pour délimiter l'emplacement de pose du film.

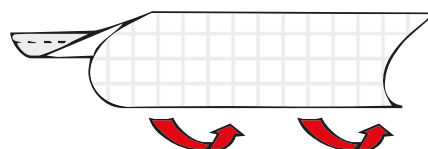

2. Décollez environ 10 cm du papier protecteur, repliez-le et marquez bien le pli avec l'ongle. (Pour les grandes pièces, il peut être utile de travailler à deux.) Marouflez le film en partant du centre vers l'extérieur.

Ensuite, retirez progressivement le papier protecteur tout en marouflant en continu depuis le point d'adhérence ; travaillez toujours du centre vers l'extérieur sur la partie où vous avez retiré le papier protecteur.

Répétez l'opération jusqu'au bout :)