


GUIDE DE POSE POUR L'INSTALLATION DU FILM SOLAIRE

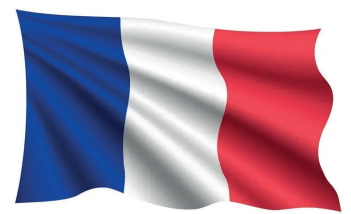

CÔTÉ 1


Vous aurez besoin de:

- ★ Le film
- ★ Raclette à vitres
- ★ Raclette de montage (INCLUSE)
Enveloppez la raclette dans un chiffon pour réduire le risque de rayures sur le film !
- ★ Cutter
- ★ Pulvérisateur pour liquide de montage
- ★ Liquide de montage RECETTE:
½ litre d'eau
½ cuillère à café Liquide vaisselle

IMPORTANT : Ne montez pas le film solaire à une température supérieure à +20 °C et en plein soleil, ni en dessous de +4 °C (températures négatives).

Pour la pose, il peut être avantageux d'être deux personnes, en particulier pour les grandes pièces de film.

1 :
Préparez le film solaire à l'intérieur ! Même si l'installation se fait à l'extérieur, il est préférable de préparer le film solaire en intérieur. Préparez le film sur une autre fenêtre afin d'éviter la saleté. Nettoyez la face intérieure de la vitre avec le liquide de pose et la raclette à vitres. Essuyez ensuite le cadre et les bords de la fenêtre avec un chiffon afin d'éviter que de la poussière ou des saletés ne se déposent dans la colle du film solaire.

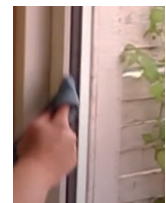

2 :
Pulvérisez le liquide de pose sur la vitre et positionnez le film solaire avec le liner de protection (film support) tourné vers vous. Pour distinguer le film solaire du liner, frottez les mêmes faces l'une contre l'autre : si elles glissent facilement, il s'agit du liner ; s'il y a une résistance, c'est le film solaire.



3 :
Pulvérisez le liquide de pose sur le côté adhésif pendant que vous retirez le liner, afin d'éviter que l'électricité statique n'attire des saletés sur la colle.
Si vous avez des difficultés à séparer le film solaire du liner, utilisez l'astuce du ruban adhésif.
ATTENTION ! Pour séparer le film solaire du liner, prenez deux morceaux de ruban adhésif, fixez-les dans un coin de chaque côté du film solaire, puis tirez doucement en sens opposé : le liner se séparera alors du film solaire.

ATTENTION! Lorsque vous devez séparer le film du papier support !

Prenez deux morceaux de ruban adhésif, fixez-les dans le coin, chacun sur un côté du film, puis tirez doucement en sens opposé afin de séparer le papier protecteur du film.

4 :
Pulvérisez généreusement du liquide de pose sur le côté adhésif. Si vous devez poser le film à l'extérieur, remettez le liner en place, enroulez-le vers vous et emportez-le avec vous. Si vous posez le film à l'intérieur, il n'est pas nécessaire de remettre le liner en place.



RETOURNE



5 :

Assurez-vous que la vitre est soigneusement nettoyée avec une grande quantité de liquide de pose. Utilisez un grattoir à vitres pour enlever les saletés tenaces. Terminez ensuite avec une raclette à vitres classique. Il est important de nettoyer de haut en bas afin que les impuretés se rassemblent en bas de la vitre. Essuyez ensuite le cadre et les bords de la fenêtre avec un chiffon afin d'éviter que de la poussière ou des saletés ne se retrouvent dans la colle du film solaire. Nous sommes maintenant prêts pour la pose.




6 :

Pulvérisez généreusement du liquide de pose sur la vitre.




Pose extérieure :

Prenez le film solaire que vous avez préparé, avec le film protecteur enroulé, puis décollez les 10 premiers centimètres en haut et pulvérisez du liquide de pose. Placez le film solaire contre la vitre, côté adhésif vers la vitre. Veillez à ne pas exposer une trop grande surface adhésive à la fois, afin d'éviter que le pollen et la poussière présents dans l'air ne s'y déposent.

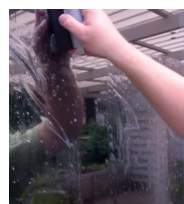

Pose intérieure :

Lors d'une pose en intérieur, le risque que de la poussière se glisse entre le film solaire et la vitre est moindre. Vous pouvez donc vous contenter de pulvériser le liquide de pose sur le côté adhésif et déplacer directement le film solaire vers la vitre définitive.

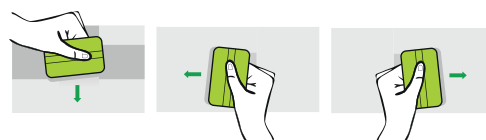

7 :

Le liquide de pose forme un film entre la vitre et le film solaire, ce qui permet au film de glisser dans la quantité généreuse de liquide. Une fois le film positionné comme souhaité, raclez en formant un « T », puis travaillez de la ligne centrale vers le bas et vers l'extérieur jusqu'à la fin. ATTENTION ! Raclez jusqu'à être certain que tout le liquide de pose a bien été expulsé.



8 :

Une fois le film solaire posé, placez la raclette contre le cadre de la fenêtre et découpez de l'autre côté de la raclette, À L'OPPOSÉ DU JOINT EN CAOUTCHOUC. Veillez à laisser un léger espace entre le joint en caoutchouc et le film solaire, afin de permettre au film de se dilater et se contracter lors des variations de température.



9 :

Pour finir, raclez les bords afin de bien les mettre en place. Il peut être utile d'enrouler un chiffon autour de la raclette afin qu'elle absorbe l'eau.

RETOURNE